HD Cig

Notice d'utilisation

Cigarette électronique EGO Carto Joyetech

Joyetech™

JOY Life With E Technology

EGO CARTO

Français

NOTICE D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi la cigarette électronique EGO Carto Joyetech.

Veuillez lire cette notice avec attention avant toute utilisation du produit afin d'assurer son bon fonctionnement et conserver-la pour un usage

Avertissements

- Le produit ne fonctionne qu'avec les composantes (cartomiseur, batterie, chargeur) spécifiques à ce modèle de cigarette électronique et que lorsque des procédures appropriées sont suivies. Dans le cas contraire, vous risquez d'infliger des dommages irréparables au produit.
- La tension d'entrée acceptée par le chargeur est de 100 à 240Volts, 50/60Hz, ou 12-24Volts.
- Séparez la cigarette électronique des autres produits et évitez des chocs.
- Dès qu'un problème de fonctionnement du produit est constaté, contactez votre revendeur et, en aucun cas, ne le démontez pas vous-même pour ne pas vous mettre en danger et éviter des dégâts éventuels.

Structure de la cigarette électronique EGO

La cigarette électronique EGO est composée de deux pièces : batterie au lithium-ion doté d'un micro-processeur associé à une technologie de vaporisation miniaturisée et recharge (cartomiseur). Un bouton marche/arrêt est situé sur la batterie.

Cartomiseur, batterie et chargeur

Le cartomiseur est composée d'un inhalateur et d'un conteneur à liquide prêt à l'emploi. La cigarette électronique EGO est fournie avec une batterie à tension régulée et à voltage variable et un chargeur. Ils ne peuvent être remplacés par aucun autre chargeur ou batterie. La tension d'entrée acceptée par le chargeur est de 100 à 240Volts, 50/60Hz, ou 12-24Volts.

Instructions de montage

1 D'abord, il est nécessaire de remplir le cartomiseur avec du e-liquide. Suivez les instructions de remplissage plus bas.

2 Ensuite, rechargez la batterie. Pour la première charge, il est conseillé de laisser la batterie recharger pendant 8 heures. Pour les charges suivantes, il suffit de la recharger pendant 3-4 heures.

3 ***La batterie est vendue éteinte. Pour la mettre en marche, il suffit d'appuyer 5 fois de suite sur le bouton marche/arrêt. Les mêmes manipulations l'éteindront à nouveau.***

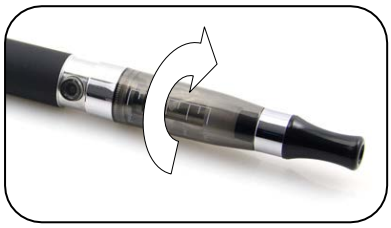

4 Enfin, vissez le cartomiseur sur la batterie et votre cigarette électronique est prête à l'emploi.

Comment utiliser ?

1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en fonctionnement le circuit électronique.

2 Maintenez le bouton (5 secondes maximum, sinon vous risquez d'endommager la batterie) et aspirez par l'inhalateur la cigarette électronique. La diode à l'extrémité de la batterie s'allume simultanément.

3 Relâchez le bouton pour que le vaporisateur cesse d'émettre de la fumée.

4 Répétez les mêmes manœuvres.

Instructions de remplissage

1 Dévissez (ou retirez selon le type de recharge) le bouchon.

2 Mettez quelques gouttes tout en évitant le trou central. Vous pouvez remplir le réservoir du cartomiseur jusqu'au bout en laissant un peu de place pour le bouchon.

3 Après remplissage, laissez le cartomiseur en position verticale pendant 5-10 minutes.

Mode d'emploi pour les batteries EGO Joyetech et leurs fonctionnalités spéciales

Les batteries EGO Joyetech permettent de choisir le voltage, c'est-à-dire la puissance de vapotage. Plus la tension est élevée, plus la quantité de vapeur est élevée.

Batterie eGo-C2 (USB) upgrade 3.3-4.5V

1. Elle peut être utilisée pendant son rechargement lorsqu'elle est branchée sur un port USB d'un ordinateur.
2. Elle dispose d'un indicateur d'autonomie. Lorsque le niveau de charge est d'au moins 50%, la LED est blanche. Elle passe au bleu pâle lorsque le niveau de charge est de 10-50%. Lorsqu'il reste moins de 10%, la LED passe au bleu. En fin de charge, le bouton sur la batterie clignote de manière continue.
3. La batterie est vendue verrouillée (mode standard : voltage constant). Pour la déverrouiller et passer ainsi au mode de sortie à tension variable (de 4,5V à 3,3V au fur et à mesure de sa décharge), il suffit d'appuyer sur le bouton pendant 5 secondes. La LED passera à l'orange avec 3 clignotements. En répétant la même manipulation, la batterie revient à la tension classique régulée en 3,3V.

Comment recharger votre Batterie

1. Vapoter en rechargeant : Dévissez l'embout métallique et brancher le cable mini-USB sur la batterie (ce qui vous permet de vapoter en rechargeant). Une lumière rouge située à côté du port mini-USB vous informe que celle-ci est en charge. Cette dernière s'éteint lorsque le chargement est terminé.

2. Recharger sans possibilité de vapoter en même temps : Dévissez le cartomiseur et vissez le chargeur USB à la place.

Batterie EGO Joyetech 2200 mAh 3.3-4.7V

1. En mode tension constante :
   - Eteignez d'abord la batterie, appuyez 5 fois de suite sur le bouton. La LED blanche clignote 3 fois.
   - La batterie commute sur le voltage variable en appuyant sur le bouton pendant 5 secondes. La LED passe à l'orange avec 3 clignotements.
   - La batterie peut être rallumée par 5 clics.
   - Lorsque la batterie passe au nouveau mode pendant le chargement, la LED orange clignote 5 fois.
2. En mode tension variable :
   - Pour éteindre la batterie, appuyez 5 fois de suite sur le bouton. La LED orange clignote 3 fois.
   - La batterie commute sur le voltage constant en appuyant sur le bouton pendant 5 secondes. La LED passe au blanc avec 3 clignotements.
   - La batterie peut être rallumée par 5 clics.
   - Lorsque la batterie passe au nouveau mode pendant le chargement, la LED blanche clignote 5 fois.

Comment recharger votre Batterie

1. Vissez la batterie sur le chargeur USB.
2. Connectez le chargeur USB soit à un port USB d'un ordinateur, soit au chargeur secteur USB et branchez ce dernier sur une prise.
3. Pendant le chargement, la LED de la batterie s'allume en rouge.
4. Une fois le chargement terminé, la LED passe au vert (ou bleu selon le modèle du chargeur).

Indications spéciales

- Il est possible d'éteindre la batterie de la cigarette électronique EGO, en appuyant cinq fois de suite sur le bouton marche/arrêt. Pour rallumer la batterie, il suffit de répéter la même manœuvre.
- La cigarette ordinaire correspond à 14-16 bouffées. Ainsi, lorsque vous fumez la cigarette électronique EGO, il est conseillé de faire une pause au bout de 16 bouffées.
- Lorsque le volume de fumée se réduit significativement, il faut remplacer le cartomiseur (ou le remplir avec du e-liquide).
- Si les deux dernières solutions ne permettent pas de résoudre le problème, vérifiez si le cartomiseur est soigneusement vissé sur la batterie.

Précautions

- Ne pas utiliser ou stocker ce produit dans un environnement chaud et humide.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de poser la cigarette électronique à plat et de ne pas la tenir verticalement afin de prévenir l'inhalation du liquide dans la bouche et ne pas provoquer un contact direct avec les muqueuses.
- Ne pas ranger la batterie avec des produits métalliques. Dans le cas contraire, il y a un risque de court-circuit, réchauffement de la batterie ou autres dégâts à la batterie.
- Il est déconseillé d'utiliser la cigarette électronique à une fréquence supérieure à celle d'une cigarette ordinaire.
- Ne pas utiliser la cigarette électronique en conduisant en raison de dommages pouvant être causés suite à une collision et conservez-la correctement afin d'éviter des dégâts éventuels. Respecter le code de la route local.

Précautions liées à l'utilisation de la batterie

- La batterie ne peut être rechargée que lorsque vous cessez de fumer.
- Tenir les batteries éloignées de toutes sources de chaleur pendant le chargement.
- Ne pas ouvrir, percer, souder ou endommager les batteries.